


## Istruzioni per il montaggio dei battitacchi

Per il montaggio dei battitacchi seguire passo passo le seguenti istruzioni:  
pulire la zona d'appoggio delle pedane con alcool denaturato e pulire con un panno pulito.

Togliere i due pezzi di carta gommata (in dotazione) posto sul retro del battitacco da utilizzare nel passo successivo.

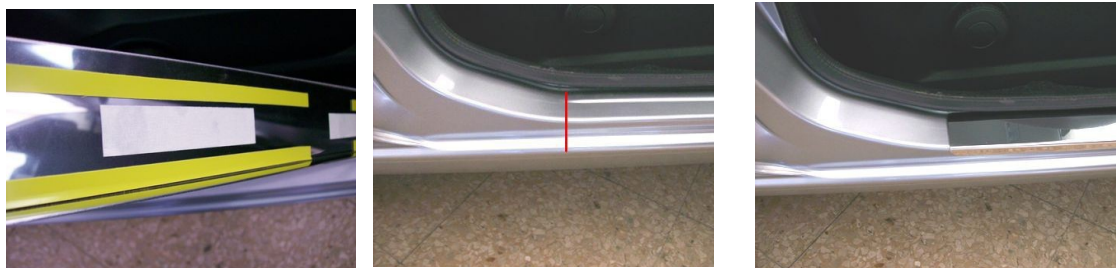


Appoggiare il battitacco (senza togliere le pellicole adesive) sul piano di appoggio in modo da coprire completamente la riga indicata in figura.



Prendere i pezzi di carta gommata e incollarli in modo che ci facciano da riferimento trasversale nei passi successivi, prendere un altro pezzo di carta gommata e incollarlo longitudinalmente fissando nello stesso tempo il battitacchi e il piano di appoggio.

Tagliare con un coltellino il pezzo longitudinale di carta gommata in modo che rimanga una parte sul battitacchi e una parte sulla carrozzeria, questo ci farà da punto di riferimento quando incolleremo il battitacco.

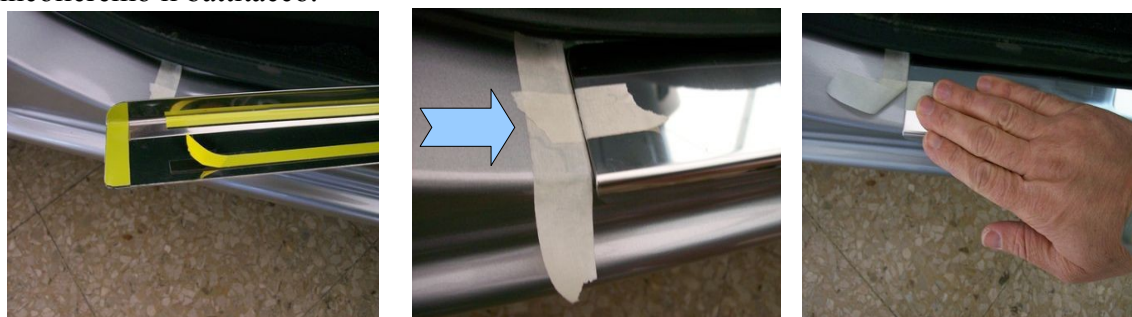

Appoggiare delicatamente il bordo posteriore del battitacco facendo in modo che il bordo stia vicino alla carta gommata trasversale e che i due pezzettini longitudinali coincidano, in questo modo saremo sicuri che il battitacco non sia storto.

Alla fine premiamo con forza sul battitacco in modo che il biadesivo faccia presa.

E' molto importante pulire bene la superficie da incollare e NON toccare con le mani il biadesivo.

